

EUROSOLPRODUCTS MOTORS



HANDLEIDING EUROSOL ELEKTRONISCHE RADIO MOTOREN




TYPE DM45RD

WAARSCHUWING

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

°Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in een vochtige omgeving
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in. De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden

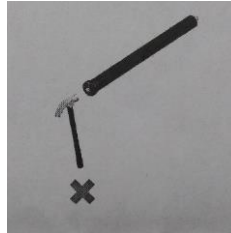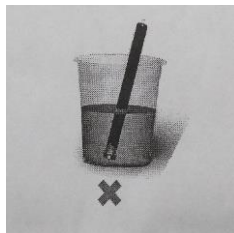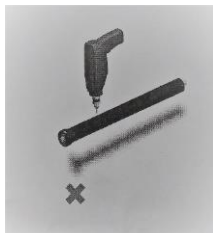


1 TECHNISCHE GEGEVENS MOTOR

TYPE DM45RD


- Voltage motor AC 230 V
- Vermogen: 205 Watt
- Draaimoment: 205 Nm
- Toerental: 12 rpm
- Ampèrage: 0.89A
- Vocht- en stofwerendheid IP44
- Opslagcapaciteit zenders is max. 2 kanalen
- Temperatuurbereik van de motor:
 - Normaal gebruik: -10°C tot +40°C
 - Zwaar gebruik : -20°C tot +70°C

2 FUNCTIES

Figuur 1 Eurosolproducts motor

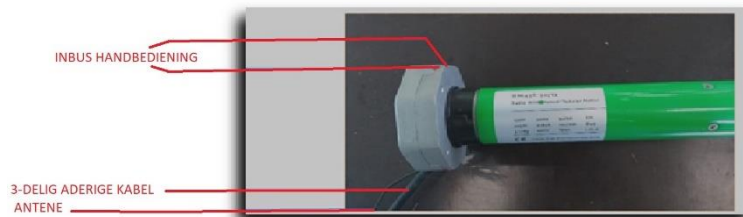

BEREIK

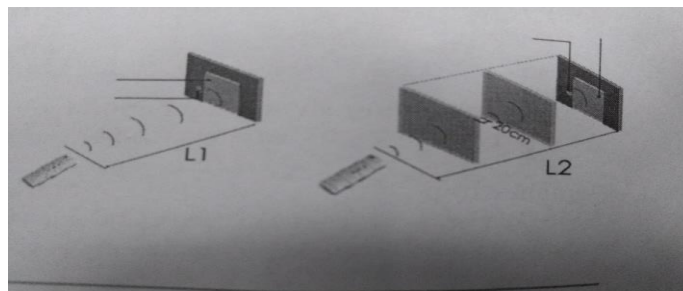



- L1 100M
- L2 25M

3 Installatie van de motor


- Bevestig de adapter en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer niet van de motor kan lopen.
- Plaats de motorsteun in de product en zorg ervoor dat deze goed vast zit.
- Plaats de motor in de buis.
- (Deze handelingen zijn meestal reeds in de fabriek gedaan)

Stap 1

Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

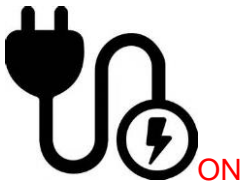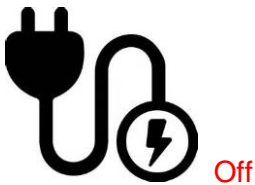

- Zet de stroom op de motor.
- De motor piept heel zacht

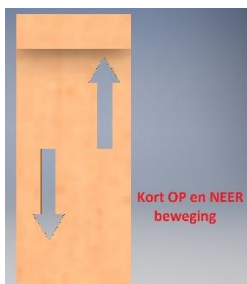

- Druk op de 2X P2 toets (motor piept zacht)




- Druk 1X de toets omhoog (motor piept zacht) en houd de toets ingedrukt totdat de motor draait

STAP 2


DRAAIRICHTING

Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.

Optie A

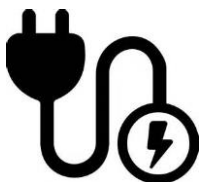

- **OFF**- Zet de stroom voor minimaal 30 seconde af.

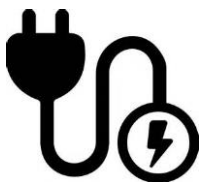

- **ON**- Zet de stroom op de motor.

- Druk de 2x **P2** toets (motor piept zacht)



- Druk 1X de toets **omlaag** (motor piept zacht) en houd de toets ingedrukt totdat de motor draait



- De draairichting is nu veranderd

Stap 3

Om het scherm in te stellen met een handbediening hoort men een groene stift voor te gebruiken.




STAP 4

INSTELLEN VAN HET SCHERM MET DE MOTOR AAN DE LIKERKANT

INSTELLEN VAN HET SCHERM UIT

- Bij de nieuwe motor hoort men nog de eindafstelling in te stellen

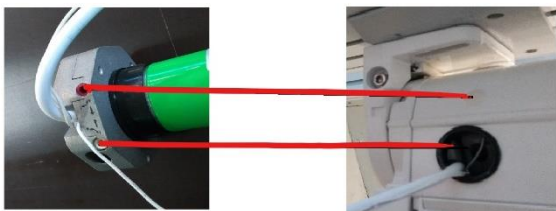


Om het scherm op de maximale lengte in te stellen, steek de groene stift in het rode knopje

- 1- Druk de toets **uit** op de afstandsbediening totdat de motor stopt



- 2- Draai de stift tegen de klok in totdat de doek slap gaat hangen
- 3- Druk op de afstandsbediening de toets **in** om het doek naar binnen te laten gaan totdat het doek weer op spanning is

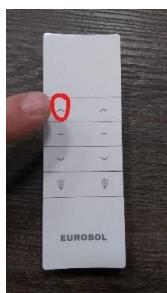

- 4- Draai de stift één keer rond met de klok mee
- 5- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek uit te laten gaan totdat de motor stopt




- 6- Draai de groene stift tegen de klok in totdat het doek op de juiste eindafstelling is
- 7- Indien deze afstelling niet goed is, herhaal de stap **3**

STAP 5


INSTELLEN VAN HET SCHERM **IN**

Om het scherm op '**dicht**' in te stellen, steek de groene stift in het witte knopje in het gat van de noodbediening


- 1- Druk de toets **in** op de afstandsbediening totdat de motor stopt

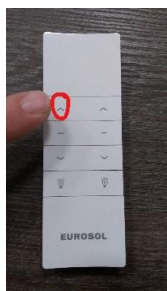


- 2- Draai de stift met de klok mee tot dat het scherm helemaal in is
- 3- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan. Daarna druk je op de toets **stop**
- 4- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt

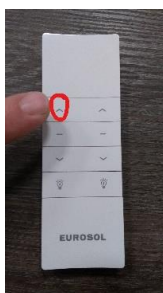

- 5- Indien het scherm niet voldoende in is gegaan draai de stift nog klein stukje tegen de klok in tot dat het scherm goed aansluit
- 6- In geval dat de stift teveel gedraaid is dan horen we motor een zachte zoem geluid maken d.w.z.dat de motor nog aan het draaien is, wat niet goed is!
- 7- Draai de stift gelijk een keer rond met de klok mee
- 8- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan. Daarna druk je op de toets **stop**

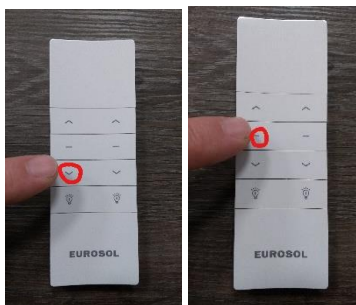


- 9- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt

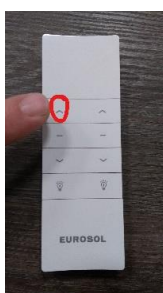

- 10- Indien het scherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje tegen de klok in totdat het scherm goed aansluit
- 11- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan.

Daarna druk je op de toets **stop**

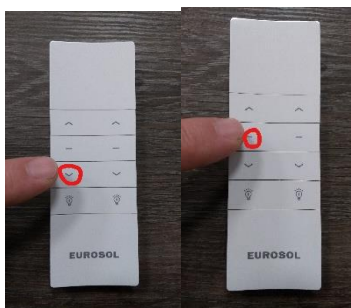

12- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt

13- Indien deze afstand niet goed is of de motor maakt geluid herhaal het instellen


vanaf de stap **7**

INSTELLEN VAN HET SCHERM MET DE MOTOR AAN RECHTERKANT

INSTELLING 1

INSTELLEN VAN HET SCHERM **UIT**

- Bij de nieuwe motor hoort men nog de eindafstelling in te stellen

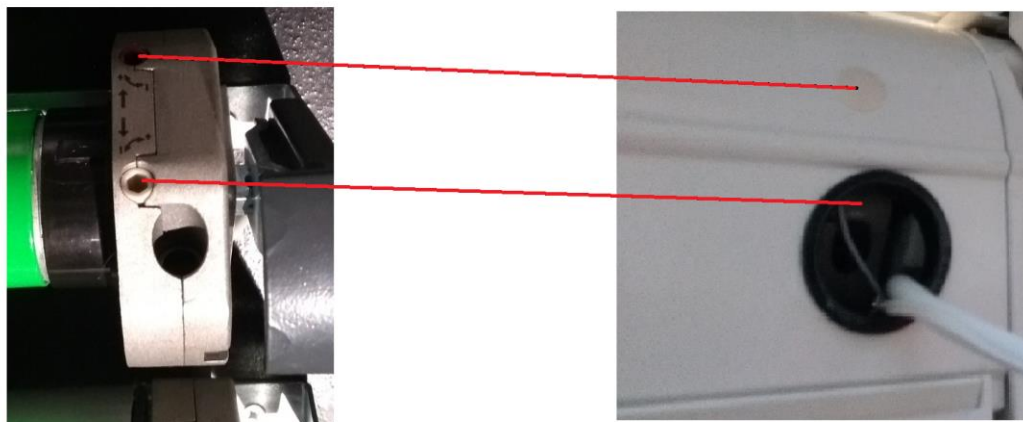


Om het scherm op de maximale lengte in te stellen, steek de groene stift in het witte knopje

1- Druk de toets **uit** op de afstandsbediening totdat de motor stopt



- 2- Draai de stift met de klok mee totdat het doek slap gaat hangen
- 3- Druk op de afstandsbediening de toets **in** om het doek naar binnen te laten gaan totdat het doek weer op spanning is

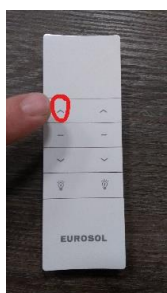

- 4- Draai de stift één keer rond tegen de klok in
- 5- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek uit te laten gaan totdat de motor stopt




- 6- Draai de groene stift met de klok mee totdat het doek op de juiste eindafstelling is
- 7- Indien deze afstelling niet goed is, herhaal de stap **3**

INSTELLING 2

INSTELLEN VAN HET SCHERM IN

Om het scherm op 'dicht' in te stellen, steek de groene stift in het rode knopje in het gat van de noodbediening


- 1- Druk de toets **in** op de afstandsbediening totdat de motor stopt

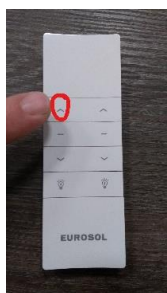

- 2- Draai de stift met de klok mee totdat het scherm helemaal in is
- 3- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan. Daarna druk je op de toets **stop**
- 4- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt



- 5- Indien het scherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje met de klok mee tot dat het scherm goed aansluit
- 6- Wanneer de stift te veel gedraaid is, dan maakt motor een zachte zoem geluid d.w.z. dat de motor nog aan het draaien is, wat niet goed is!
- 7- Draai de stift gelijk één keer rond tegen de klok in
- 8- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan. Daarna druk je op de toets **stop**

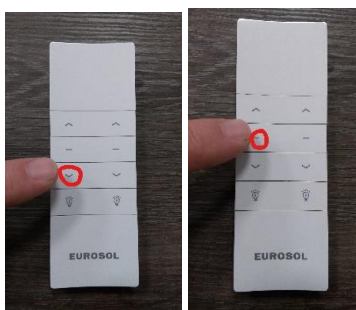


- 9- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt



10- Indien het scherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje met de klok mee totdat het scherm goed aansluit

11- Druk op de afstandsbediening de toets **uit** om het doek 20 a 30 cm **uit** te laten gaan. Daarna dan druk je op de toets **stop**

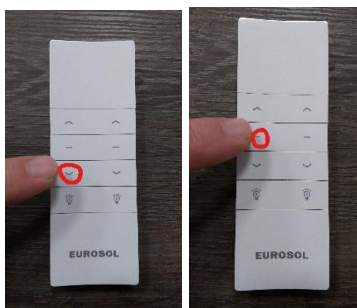

12- Druk op de toets **in** totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt

13- Indien deze afstand weer niet goed is of de motor maakt een geluid herhaal het instellen van af de stap **7**