


INSTELLING MOTOR-VOLANT


- 1- Om de motor op de afstandsbediening aan te melden hoort men een kleine witte knopje in te drukken.

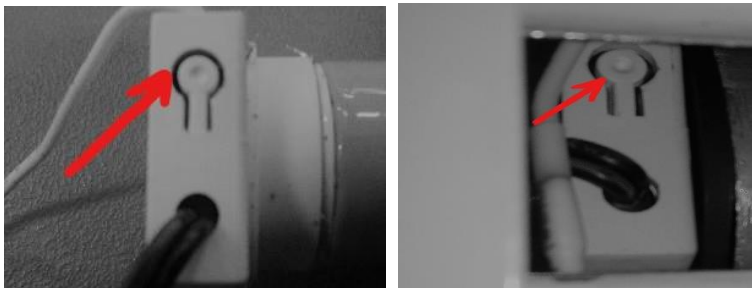

- 2- Als reactie geeft de motor een kleine beweging
- 3- Druk 2x op de **P2-toets** op de afstandsbediening (Motor piept zacht)



- 4- Druk 1x de toets **omhoog** (motor piept zacht) en halt de **omhoog**-toets ingedrukt tot de motor draait

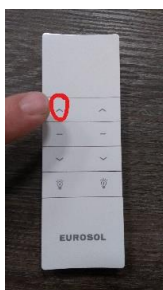

- 5- Daarmee is de afstandsbediening aangemeld.

Draairichting controleren

- 1- De VOLANT hoort aan de buitenkant op te rollen
- 2- Is de draairichting niet goed, dan
- 3- Stroom voor ca 10 sec. uitzetten (motor piept)
- 4- Druk 2x op de **P2-toets** op de afstandsbediening (motor piept)



- 5- Druk 1x de toets **omlaag** (motor piept) en houd de **omlaag**-toets ingedrukt tot de motor draait (draairichting moet nu veranderd zijn)




Motor afstellen

- 1- Laat het doek ca. 30cm **omlaag** rollen
- 2- Stroom voor ca 10 sec. uitzetten
- 3- Druk 1x **P2 toets** (motor piept)



- 4- Druk 1x de toets **omhoog** (motor piept)

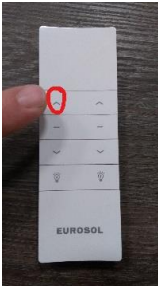

- 5- Druk 1x **P2 toets** (motor piept 4x)



- 6- Met de toets **omhoog** het doek omhoog laten lopen, totdat het doek in de juiste positie staat
- 7- Daarna min 5x op de **stopt**-toets drukken, tot de motor piept en een reactie geeft.



- 8- Druk daarna de **omlaag**-toets




- 9- Doek gaat **omlaag**

- 10- Als het doek in de juiste positie is, druk de **stop**-toets

- 11- Het doek moet nog minimaal één keer rondom de buis zijn in verband met de draagkracht van de motor en de vouw van het doek



- 12- Daarna minimaal 5x **stop**-toets drukken, totdat de motor piept en een reactie geeft.

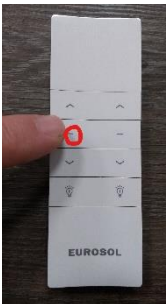

- 13- Controleer de afstelling

- 14- Als de afstelling niet goed is, ga naar **stap1**