




# Handleiding Smarty motor

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

## Waarschuwing:


Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet aan werken. **Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.**

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in. De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden

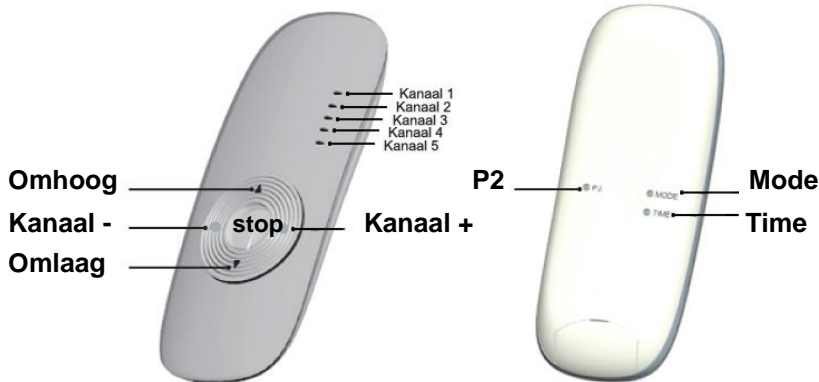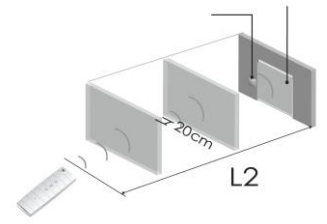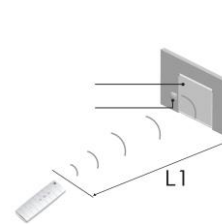

*Indien bij de 5 kanaal zender alle lampjes branden, worden alle producten tegelijk bediend. (mode en time hebben alleen een functie bij een zender met een timer)*

## Functies

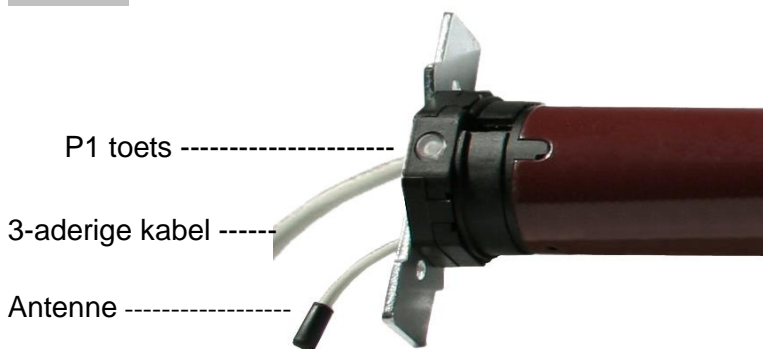

## Bereik

L1 = 100 meter

L2 = 25 meter

## Installatie van de motor

Bevestig de adapter en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer niet van de motor kan lopen.

Plaats de motorsteun in het product en zorg ervoor dat deze goed vast zit.


Plaats de motor in de buis van het rolluik.

(Deze handelingen zijn meestal reeds in de fabriek gedaan)

Tijdens het programmeren van de motor moet de volgende handeling binnen 10sec. verricht zijn. Na 10 sec. zal de motor de programmeermode verlaten.




## Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

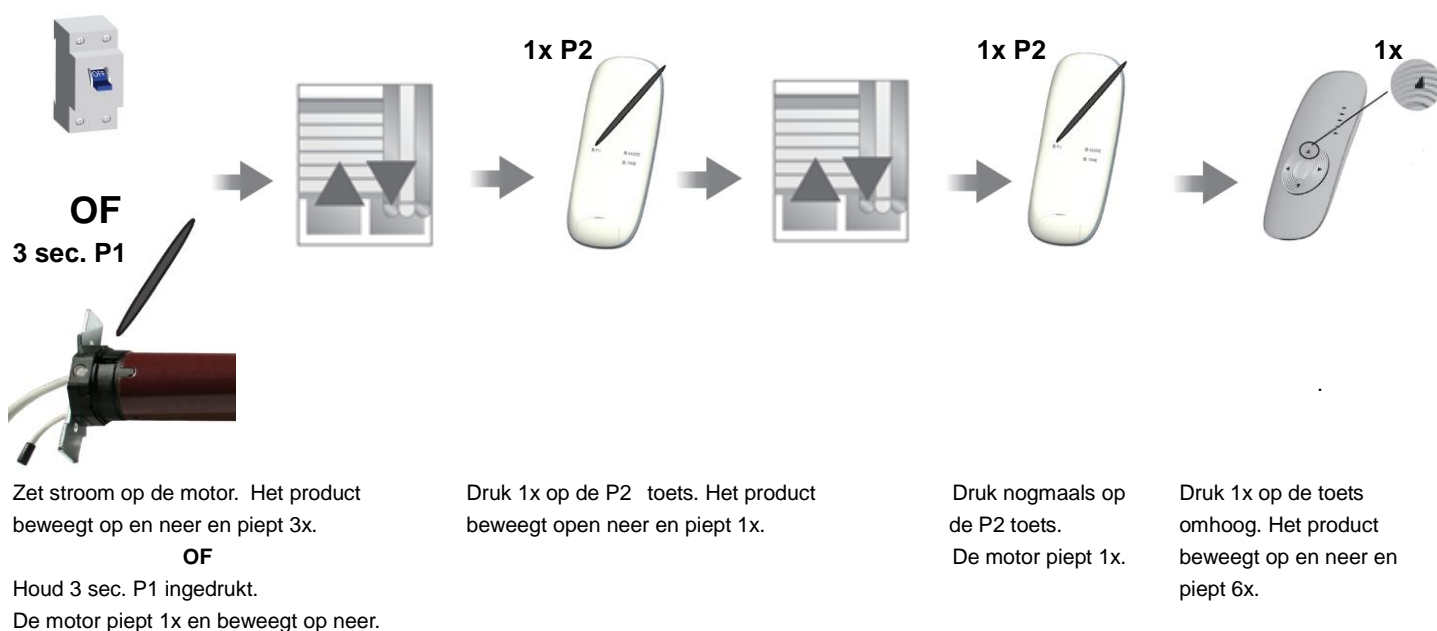

**Met de bovenstaande actie verwijdert u alle zenders die in het geheugen staan en de eindafstelling.**

## Stap 1B Opnieuw inlezen met een andere draairichting


Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.

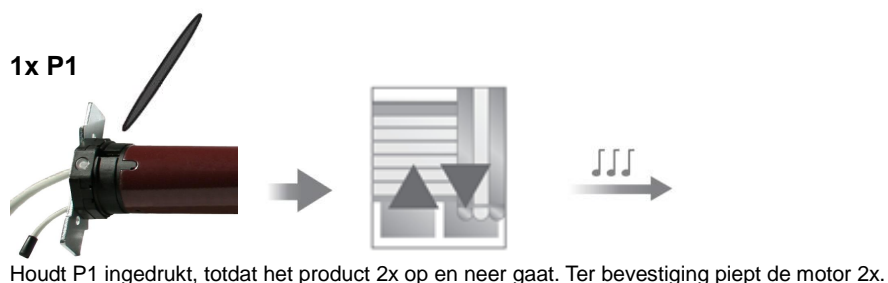

Met de bovenstaande actie verwijdt u alle zenders die in het geheugen staan en de eindafstelling.

### Stap 2 Obstakel terugloop functie uitschakelen

Zorg dat de obstakel detectie functie uitgeschakeld is! Herhaal onderstaande actie totdat mode 4 bereikt is.

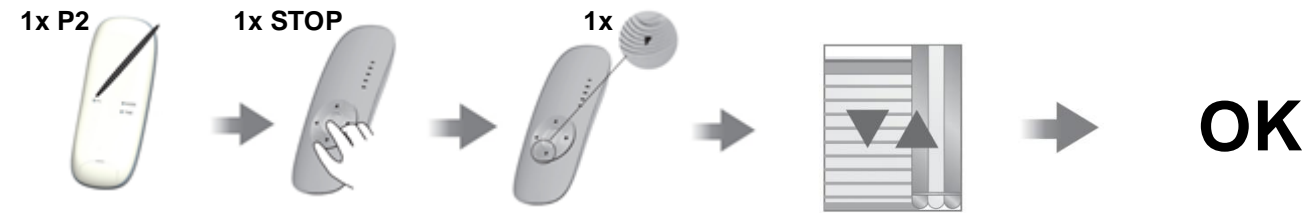

Druk 1x op de P2 toets.  
Het product beweegt op en neer.  
U hoort 1 piepje.

Druk 1x op de stop toets.  
Het product beweegt op en neer.  
U hoort 1 piepje.

Druk 1x op de toets omlaag.

**Mode 1:** het product gaat 1x op en neer  
**Mode 2:** het product gaat 2x op en neer  
**Mode 3:** het product gaat 3x op en neer  
**Mode 4:** het product gaat 4x op en neer

### Stap 3 Het instellen van de eindpositie



Druk 1x op de P2 toets.  
Het product gaat op en neer en piept 1x.

Druk 1x op de toets omhoog. Het product gaat op en neer en piept 1x.

Druk 1x op de P2 toets.  
Het product gaat op en neer en piept 1x.

Zet het product op de juiste bovenste positie met de toets omhoog.



Druk 5x op de stop toets, totdat het product omhoog en omlaag beweegt.

Stel het product in op de onderste positie.

Druk 5x op de stop toets, totdat het product omhoog en omlaag beweegt.

### Stap 5 Het instellen of veranderen van de tussenpositie

Indien u de stop toets langer dan 3 sec. indrukt, zal het product vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.



Ga naar de gewenste tussenpositie.

Druk 1x op de P2 toets  
Het product gaat op en neer en piept 1x.

Druk 2x op de stop toets. Bij de eerste keer gaat het product op en neer en piept 1x. Bij de tweede keer gaat het product weer op en neer en piept 3x.

Om de tussenpositie te verwijderen dient u de bovenstaande handeling te herhalen.


## Extra instellingen

### Optie A Het wissen van de eindpositie

Bij de procedure inlezen 1<sup>e</sup> zender worden tevens de eindposities verwijderd.




### Optie B Het inleren van meerdere zenders (Maximaal 20 zenders per ontvanger)

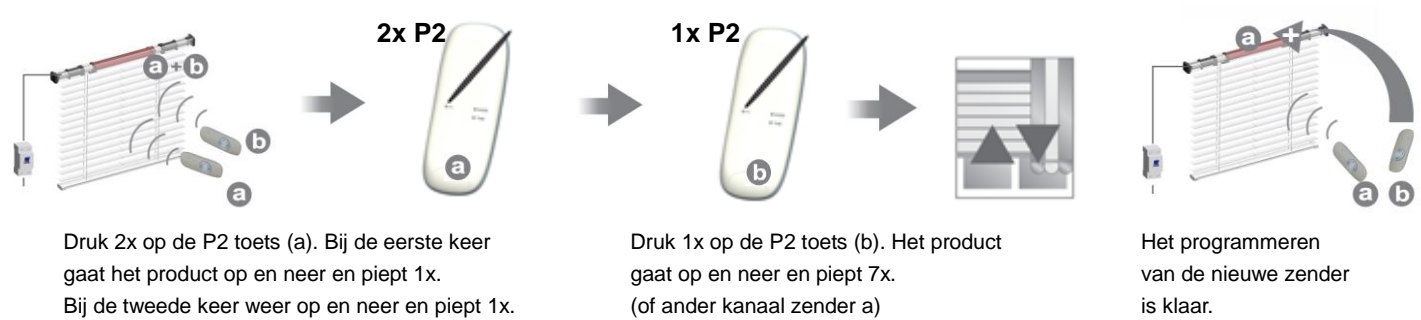


Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

### Optie C Alles resetten

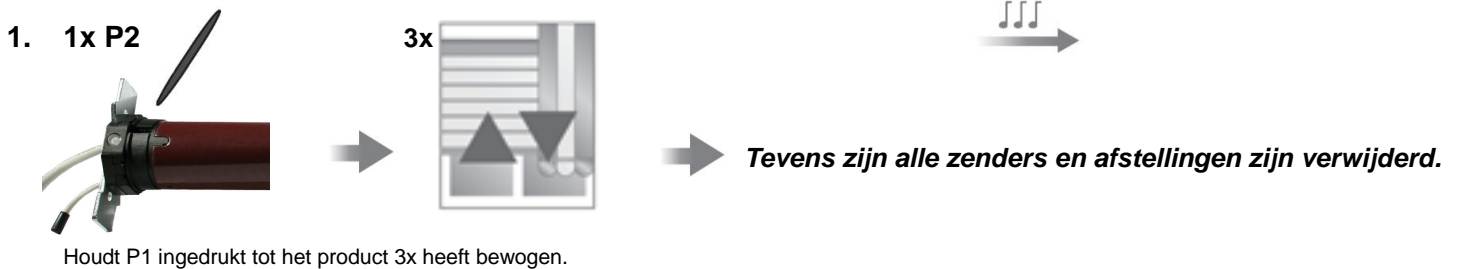

### Optie D Het instellen van de Pulsbediening

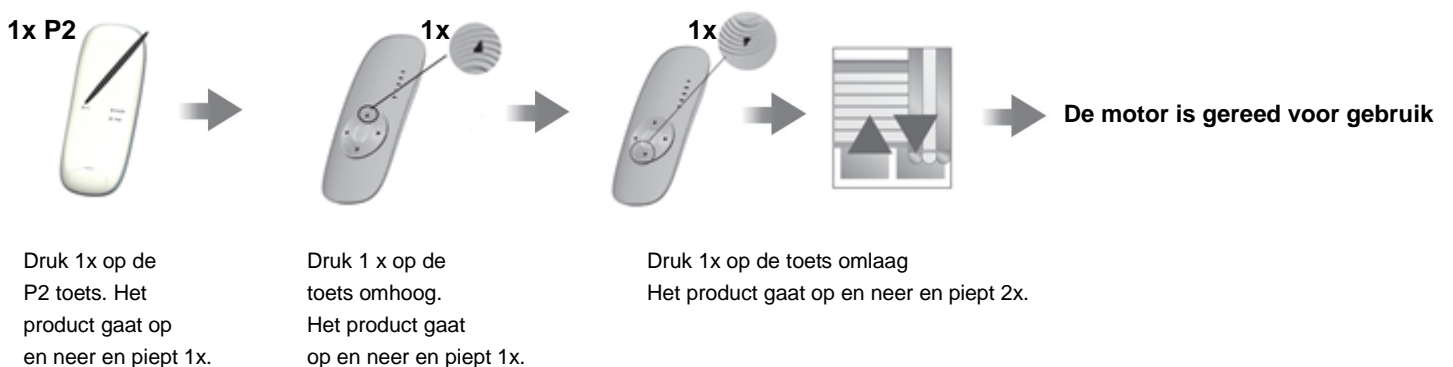

Om de puls bediening te verwijderen dient u de bovenstaande handeling te herhalen.