

Handleiding Schoksensor

Type DC-510



Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

LET OP:

Deze handleiding kunt u alleen gebruiken om de sensor aan de motor te koppelen,
NIET om de motor in te regelen!

Ga voor alle handleidingen naar: www.brel-motors.nl


Technische gegevens van de sensor

- Batterij type:
- Zendfrequentie:
- Zendvermogen:
- Werk temperatuur:
- Zendbereik:

Type DC-510

3V 2x AAA
433,92MHz
10 MW
-20C~55C
200 meter open veld,
35 meter en 2 betonnen muren.

Batterijen plaatsen

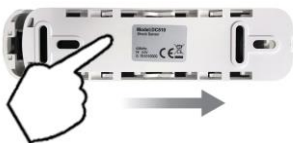

Onderkant indrukken en openschuiven



Wit lipje duwen en omhoog trekken

Batterijen plaatsen



Bediening van de sensor

Draaischakelaar



Batterij programmeerknop

P2

Koppelen van de sensor in het geheugen van de motor

1. Na het koppelen van de motor met de DD-510H, bij trilling stuurt de sensor het OMHOOG-commando om de zonwering te sluiten.
2. Er zijn 9 niveaus van sensorgevoeligheid en de gevoeligheid neemt geleidelijk af van 1 tot 9 niveaus. Waarbij 1 zeer gevoelig en 9 minst gevoelig. Bij een 0-niveau is er geen gevoeligheid.
3. De trillingssensor stuurt het OMHOOG-commando naar de motor om de zonwering te sluiten zodra de trilling van de sensor het ingestelde gevoeligheidsniveau heeft bereikt. Binnen 30 sec. stuurt de sensor geen OMHOOG-commando meer als de trilling aanhoudt.



Optie: Draairichting instellen

Draairichting OMHOOG is de standaard instelling

Draairichting OMHOOG

Zet de draaischakelaar op 5 en druk de P2 knop in, totdat het 2x piept.



Draairichting OMLAAG

Zet de draaischakelaar op 9 en druk de P2 knop in, totdat het 2x piept.

