

Handleiding Brel Ontvanger type DC-269A.

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden.

Waarschuwing:


Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet aan werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.


1. De ontvanger dient correct te worden aangesloten. Probeer vocht invloeden zo veel mogelijk te weren.
2. De aardkabel moet op de juiste manier verbonden worden om zo veilig mogelijk te werken.
3. Alvorens u onderhoud pleegt aan het zonnescherf of rolluik dient u eerst de motor spanningsvrij te maken.
4. BREL-Motors verklaart dat dit apparaat is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.

Technisch gegevens van de ontvanger


- Voltage: AC230V
- Frequentie: 50Hz Conformiteit Europa
- Vermogen max: 900 Watt
- Amperage max: 4 Ampere
- Vocht- en stofwerendheid: IP44
- Radiofrequentie: 433.92MHz;
- Temperatuurbereik van de ontvanger:
 - Gebruik: -10°C tot +40°C;

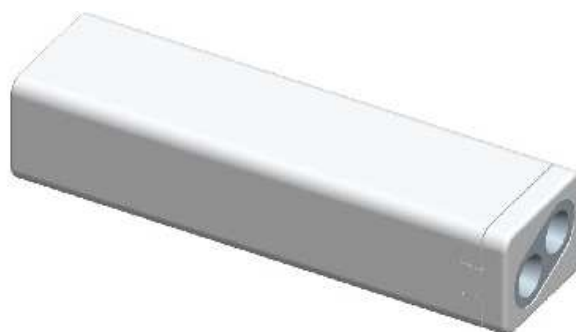


Aansluitschema

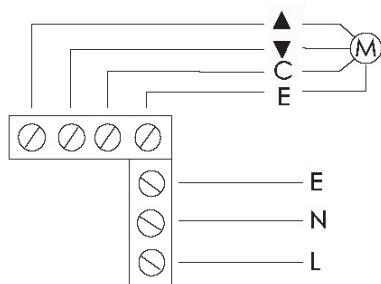



L1 = 100 meter

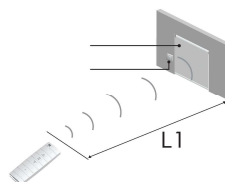

Bereik L2 is 25 meter

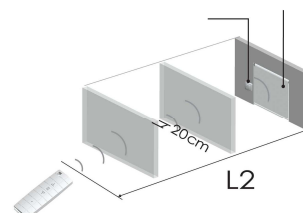


De lange zwarte draad is de antenne en mag niet verbonden worden met de elektriciteit.

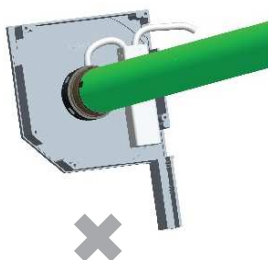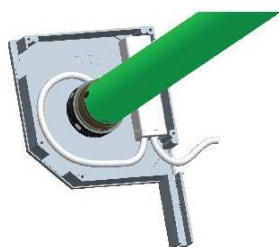

Zorg ervoor dat er geen vocht in de Ontvanger kan lopen.


Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de ontvanger.

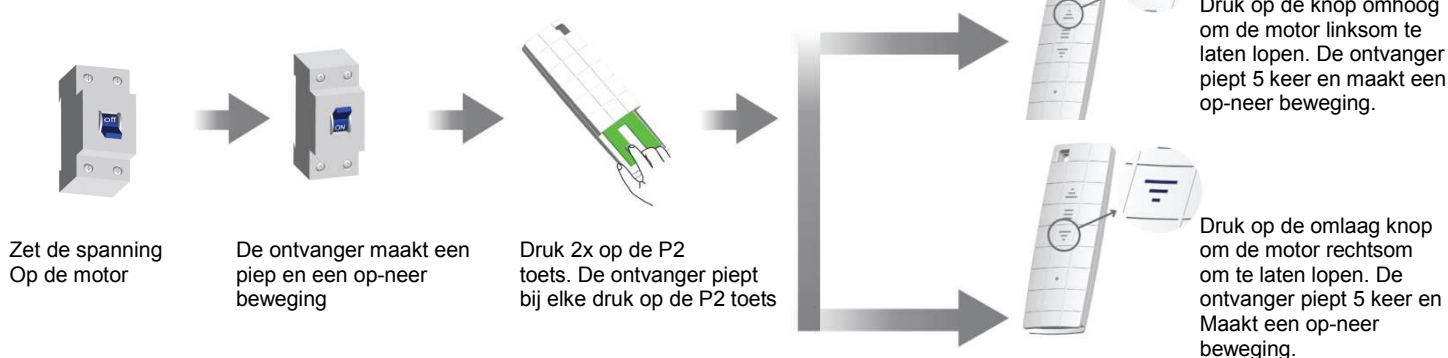

Indien u bij het bovenstaande de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u de beschreven procedure opnieuw volgen.
U dient wel meer dan 10 sec. de spanning van de motor te halen om in de programmeermode te komen.
De bovenstaande procedure maakt ook het geheugen leeg, alle oude programmeringen zullen dan worden verwijderd.

Inleren meerdere zenders


Maximaal 10 zenders per ontvanger.

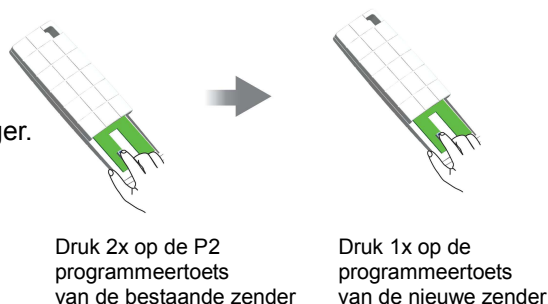

De ontvanger geeft bij elke druk op de
P2 toets een piep en bij het begin en
het einde van het programmeren maakt
de motor een op-neer beweging.

Het programmeren
van de nieuwe zender is klaar.


Zenders verwijderen

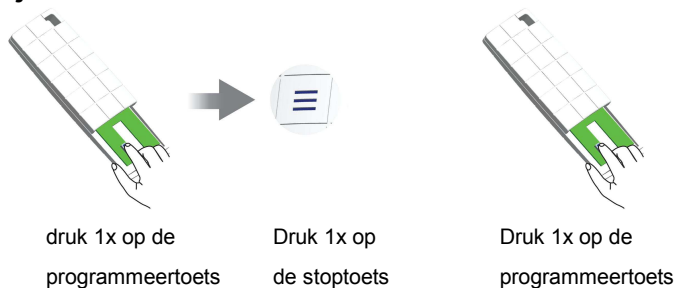

De ontvanger geeft bij elke druk op de
P2 toets een piep en bij het begin en
het einde van het programmeren maakt
de motor een op-neer beweging.

Alle zenders zijn verwijderd

Puls bediening

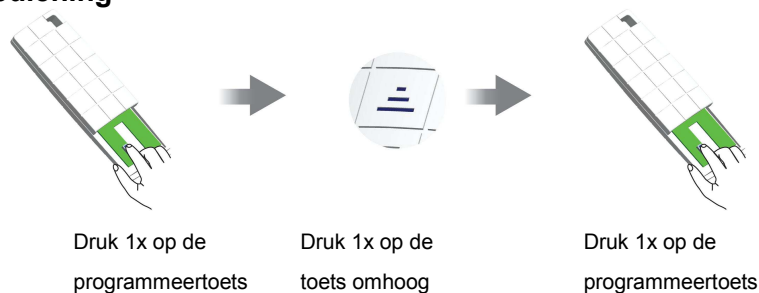

De ontvanger heeft nu een
pulsbediening.

Indien u de toets omhoog of omlaag
langer dan 3 sec. indrukt zal de motor
het signaal overnemen.

Pulsbediening terug zetten in de gewone bediening is het bovenstaande herhalen.